

# GD-77 Firmware Update and Version Identification

## GD-77 Actualización de Firmware e Identificación de Versión

**ACTUALIZADO A 17/11/2017**

Las últimas versiones se enumeran a continuación con las fechas de lanzamiento.

- ✓ Versión del firmware 02.06.07 (17/11/17)
- ✓ Versión de firmware DSP HRC6000 V1.2.6 (10/17)
- ✓ Versión de firmware CPS 01.1.10 (10/17)

**\* Si ya tiene las versiones de firmware mencionadas anteriormente, no es necesario actualizar el GD-77 nuevamente.**

Instalar el firmware de incorrecto puede causar dificultades.  
Verifique su radio antes de instalar el firmware para asegurarse de las actualizaciones necesarias. Lea el Manual de actualización de firmware del GD-77 antes de continuar.

Antes de instalar el nuevo firmware, verifique su versión actual de firmware con el siguiente procedimiento:

### COMO CONFIRMAR LA VERSION DE FIRMWARE

Encienda la radio y acceda al menú presionando la tecla de color verde, con las teclas arriba o abajo, desplácese y sitúese sobre el menú “Set”, presione la tecla verde y vaya al submenú “2 Radio Info”, en el menú “1 Radio ID” se muestra su código, en el menú “2 Dev. Info” se muestra:

```
Dev. Info
-----
Radio
GD-77
S/N:
0000A0000
CPS-Version:
V1.1.10
H-Version:
V1.0
Soft-version:
V2.06.07
DSP-Version:
HRC6000 V1.2.6
Program Time:
2017.11.17
12:00
```

## IMPORTANTE

Antes de descargar el software, lea cuidadosamente las "Notas importantes".

La descarga o instalación de este software significará que está de acuerdo con las estipulaciones de las "Notas importantes".

"Transceptor" se utiliza a continuación para referirse a Radioddity GD77

## PRECAUCION

Asegúrese de confirmar el modelo y la versión de su transceptor antes de comenzar la actualización.

Escribir un firmware incorrecto en el transceptor puede causar una operación anormal o falla

Descargue los datos del GD77 [[GD-77 firmware\\_V2.6.7](#)] o desde el siguiente sitio web oficial de [Radioddity](#).

**El archivo zip contiene la versión de software actual. Verifique qué versión de software está ya en su radio antes de actualizar. Si tiene la versión enumerada, no necesita actualizar la radio nuevamente.**

**¡Lea el Procedimiento de actualización de firmware GD-77 antes de continuar!**

## PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE FIRMWARE



1. Apague la radio, enchufe el cable de programación USB.
2. Mantenga presionadas las teclas laterales 1 y 2 y encender la radio. La radio estará en modo de actualización cuando la luz indicadora esté encendida..





3. Abra el software de actualización "Update.exe"

Config.ini	2016/8/18 15:09
hid.dll	2008/4/13 11:13
mfc90.dll	2007/11/7 17:19
msvcr90.dll	2017/1/3 13:57
setupapi.dll	2008/4/15 4:00
STDFU.dll	2011/5/8 15:58
STTubeDevice30.dll	2011/5/8 15:58
Update.exe	2017/8/29 9:42

- Haga clic en "Browse" para seleccionar el archivo que desea actualizar, por ejemplo: GD-77\_V2.6.7.sgl

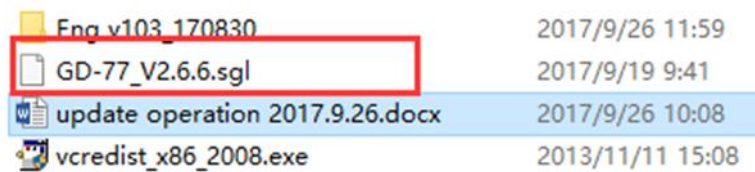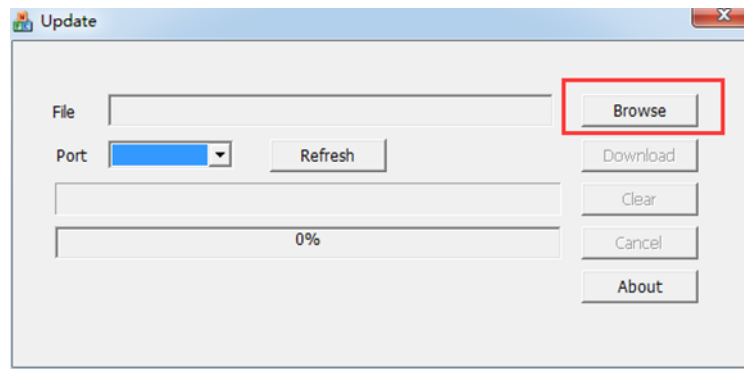

- Haga clic en "Download" para completar la actualización.

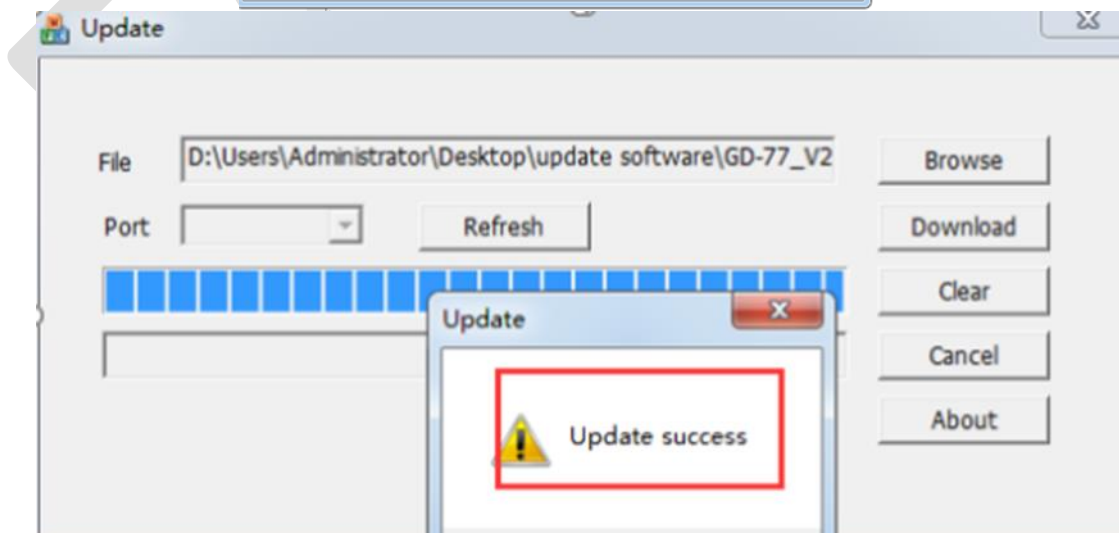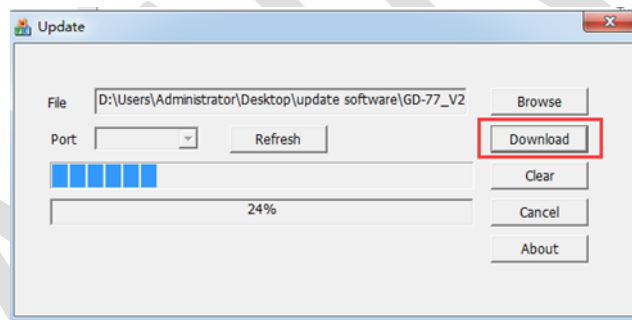

- Apague la radio, desenchufe el cable USB de programación y reinicie el dispositivo realizando una reposición total "reset Factory", con la radio apagada presione la tecla lateral 1 y tecla numero 1 y gire la perilla para encender, confirme la reposición presionando la tecla de color verde en el panel frontal.